

PURECAM™

Connected Car Security System

Vehicle Installation Guide

PURE.GEAR®

www.shoppurecam.com

SAFETY INSTRUCTIONS

Please read carefully before using the PureCam.

! Do not install the PureCam where it will block the driver's view of the road or the deployment of the airbag(s).

- Turn off engine before installation.
- Do not install the PureCam while driving.
- Do not operate or program the PureCam while driving.
- Do not drop, puncture or disassemble the PureCam.
- Use only the accessories that are included in this package with your PureCam.
- Ensure the camera lenses are kept clean and there is nothing blocking the lenses.
- Do not use the OBD cable if it is damaged or broken.
- PureGear is not responsible for the loss of any data or content during operation of the PureCam.
- Use soft cloth to clean.

PUREGEAR DOES NOT PROMOTE OR ENCOURAGE THE ILLEGAL USE OF DASH CAMS OR DASH CAM USAGE TO PERSONS WHO RESIDE IN JURISDICTIONS WHERE THE USE OF SUCH EQUIPMENT COULD BE CONSIDERED UNLAWFUL. PLEASE REFER TO LOCAL OR STATE LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THE DEVICE.

SETTING UP THE PURECAM

You will need to connect and install the PureCam Connected Car Security System before it can be synced to your device via the PureCam app.

To view the Installation Video and for more details on how to set up and operate your PureCam, go to **www.shoppurecam.com** to view the complete User Manual.

Please note Inside camera is default to 720P for regular recordings.

Outside camera settings

Timeframe	Video Quality 1080P	Video Quality 720P	Video Quality VGA
1 minute	95MB	70MB	45MB


(Streaming records at VGA for both the inside and outside cameras.)

CONNECTING YOUR PURECAM

1. SEE IMAGE BELOW. Insert the SIM card (provided by your carrier) and Micro SD memory card (sold separately) by gently pushing the cards into the labeled slots until you hear a click.
2. Power the PureCam using the OBD cable. Note: Some OBD ports are hard to locate. To find the location of the OBD port in your car, please check the Internet. Based on your car make/model, professional installation may be required.

Notes:

- Do not remove or insert the SIM or Micro SD memory card when the PureCam is powered on - this may damage the cards and/or the PureCam.
- To remove the SIM or Micro SD memory card, simply press down on the card and it will pop up and release.

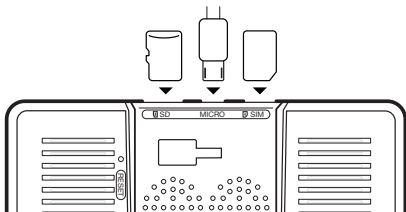


INSTALLING THE PURECAM

Note: PureCam **MUST** be installed on the windshield.

1. Clean and dry your windshield.
2. Attach the PureCam to the suction mount by sliding the notch on the back of the suction mount into the groove on the back of the PureCam. Slide to the right to lock in place.
3. Locate the best position for your PureCam, ensuring the screen is facing the inside of your vehicle.
4. Remove the protective liner from the suction mount and stick to the windshield in the desired position. Lock by pressing down on the lever.
5. To adjust the angle, loosen the socket nut and rotate. Once you are satisfied with the position, screw the socket nut to lock.
6. **OPTIONAL:** Use the included cable management clips to organize the cables. To use, remove the protective liner and place the clips on a flat surface such as the dashboard or windshield.

REMOVING THE PURECAM FROM MOUNT

1. Firmly press down on the push tab using one hand and slide the PureCam to the left using the other hand to detach from the mount.

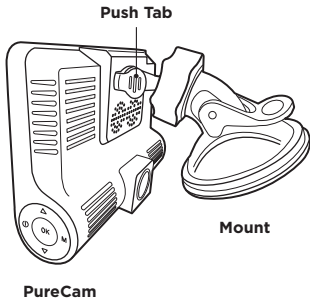

PAIRING THE PURECAM

1. Download the PureCam app on Google Play (Android: 6 or later) or App Store (Apple: iOS 9 or later).

2. Open the app on your device and follow the instructions to register.

Note: To find your QR code, you will need to use your PureCam.

- Press Menu (M) Button.
- Press down arrow to About, press OK.
- Press down arrow to QR Code, press OK.
- Scan QR Code.



IMPORTANT: Connecting your device to the PureCam Wi-Fi is imperative for owner recognition. Failure to set-up Wi-Fi may result in unnecessary emergency alerts from your PureCam app.

Wi-Fi Pairing Information: **PureCam-XXXXXX**

Password: **0000000**

The "XXXXXX" is a placeholder that represents a unique code for each PureCam. This code is the last 6 digits of the IMEI number. The IMEI number can be located in the QR code menu of the PureCam.

BUTTON FEATURES

Top Arrow:

- When in the main display: closes PIP (Picture in Picture) image and changes to a single outside view
- When in menu: Moves up highlighted selection



Bottom Arrow:

- When in the main display: Swaps PIP display with main screen (alternating internal and external views)
- When in menu: Moves down highlighted selection

M Button:

- When in the main display: Takes you to the menu
- When in menu: Takes you back to the main display or the previous menu page

OK Button:

- When in the main display: Press quickly to take picture
- When in the main display: Press and hold to pause/start recordings
- When in menu: Press to select highlighted selection

Power Button:

- Press quickly to turn off screen - please note the PureCam will still be recording
- Press and hold for 3 seconds to turn off the PureCam

SCREENSAVER

- Press the **Up/Down Button** to scroll to Screensaver. Press **OK**. Use the arrows to select **Off, 30 Seconds** or **60 Seconds**. Press **OK**.

Note:

When the screensaver is on (no image/black screen), the PureCam will still record. The screen will remain black with no image even if a user is streaming the PureCam. Press any button on the PureCam to wake up the display.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCCRF Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.

IC Statement

This device complies with Industry Canada licence exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. This product meets the applicable Innovation, Science and Economic Development Canada technical specifications. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC RF Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.

PURECAM™

**Système de sécurité connecté
pour voiture**

Guide d'installation dans un véhicule

PURE.GEAR®

www.shoppurecam.com

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire attentivement avant d'utiliser PureCam.

▶ Installez la caméra PureCam de façon à ce qu'elle n'obstrue pas le champ de vision du conducteur ou qu'elle ne soit pas un obstacle au déploiement des coussins gonflables.

- Éteignez le moteur avant l'installation.
- N'essayez pas d'installer la caméra pendant que vous conduisez.
- Évitez de manipuler ou de programmer la caméra pendant que vous conduisez.
- Évitez de laisser tomber, de percer ou de démonter la caméra PureCam.
- Utilisez seulement les accessoires inclus dans cet emballage de votre caméra PureCam.
- Assurez-vous que les lentilles de la caméra sont propres et que rien ne les obstrue.
- N'utilisez pas le câble OBD s'il est endommagé ou cassé.
- PureGear n'est pas responsable de la perte de données ou de contenu pendant l'utilisation de la caméra PureCam.
- Utilisez un chiffon doux pour le nettoyage.

PUREGEAR NE PROMET PAS OU N'ENCOURAGE PAS L'UTILISATION ILLÉGALE DE CAMÉRA(S) DE TABLEAU DE BORD AUPRÈS DES PERSONNES RÉSIDANT DANS DES JURIDICTIONS OU L'UTILISATION D'UN TEL ÉQUIPEMENT POURRAIT ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME ÉTANT CONTRAIRE À LA LOI. VEUILLEZ VOUS REPORTER AUX RÉGLEMENTS DE VOTRE RÉGION OU AUX LOIS DE VOTRE PROVINCE AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

CONFIGURATION DE PURECAM

Vous devrez brancher et installer le système de sécurité connecté pour voiture PureCam avant de pouvoir le synchroniser avec votre téléphone via l'application PureCam.

Pour visionner la vidéo d'installation et obtenir de plus amples renseignements concernant la configuration et l'utilisation de votre PureCam, rendez-vous à l'adresse **www.shoppurecam.com** pour afficher le guide d'utilisation complet.

Veillez noter que la qualité vidéo est basée sur la caméra extérieure, celle de la caméra intérieure étant par défaut réglée à 720P pour les enregistrements réguliers.

Réglages de la caméra extérieure

Délai	Qualité vidéo 1080P	Qualité vidéo 720P	Qualité vidéo VGA
1 minute	95 MO	70 MO	45 MO


(L'enregistrement en continu se fait à VGA sur les caméras intérieure et extérieure.)

BRANCHEMENT DE VOTRE PURECAM

1. VOIR L'ILLUSTRATION CI-DESSOUS. Insérez la carte SIM (fournie par votre télécommunicateur) et la carte mémoire Micro SD (vendue séparément) en les poussant doucement dans les fentes étiquetées jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
2. Mettez votre PureCam sous tension en utilisant soit le câble OBD. Remarque : Certains ports OBD sont difficiles à repérer. Pour repérer l'emplacement du port OBD dans votre voiture, faites une recherche sur Internet. Selon la marque ou le modèle de votre voiture, une installation professionnelle pourrait être nécessaire.

Notes:

- Ne pas retirer ou insérer la carte Micro SD lorsque le PureCam est sous tension - cela peut endommager la carte.
- Pour retirer la carte SIM ou la carte mémoire Micro SD, appuyez simplement sur la carte pour la dégager et la faire sortir.

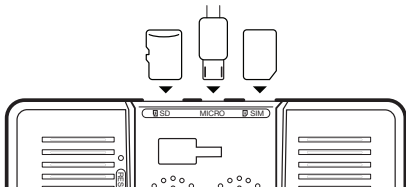


INSTALLATION DE PURECAM

Note: La PureCam **DOIT** être installée sur le pare-brise.

1. Nettoyez et essuyez votre pare-brise.
2. Fixez la PureCam sur le support de montage à ventouse en faisant glisser l'encoche à l'arrière du support dans la rainure située à l'arrière de la PureCam. Faites ensuite glisser vers la droite pour la bloquer en place.
3. Déterminez la meilleure position pour votre PureCam en vous assurant que l'écran est orienté vers l'intérieur de votre véhicule.
4. Retirez la pellicule protectrice du support à ventouse et collez celui-ci sur le pare-brise dans la position voulue. Bloquez le support en place en abaissant le levier. and stick to the windshield in the desired position. Lock by pressing down on the lever.
5. Pour ajuster l'angle, desserrez l'écrou et tournez. Lorsque vous êtes satisfait de la position, revissez l'écrou pour bloquer le support en place.
6. EN OPTION : utiliser les agrafes d'acheminement de câble pour organiser ces derniers. Pour les utiliser, retirer la pellicule protectrice et placer les agrafes sur une surface propre comme le tableau de bord ou le pare-brise.

RETRAIT DE LA CAMÉRA PURECAM DU SUPPORT

1. Appuyer fermement sur la languette à dépression à l'aide d'une main et faire glisser PureCam vers la gauche à l'aide de l'autre main pour la détacher du support.

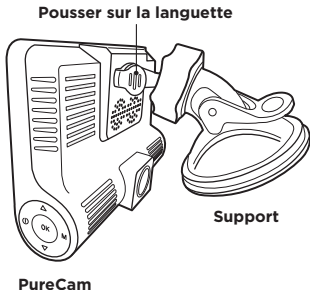

JUMELAGE DE LA PURECAM

1. Téléchargez l'application PureCam à partir de Google Play (Android : version 6 ou plus récente) ou App Store (Apple : version iOS 9 ou plus récente).

2. Lancez l'application sur votre appareil et suivez les instructions pour vous enregistrer.

Note: Pour trouver votre code QR, vous devrez utiliser votre PureCam.

- Appuyez sur le bouton Menu (M).
- Appuyez sur la flèche vers le bas jusqu'à la rubrique About (À propos de), puis sur OK.
- Appuyez sur la flèche vers le bas jusqu'à QR Code (Code QR), puis sur OK.
- Scannez le code QR.



IMPORTANT : La mise en oeuvre de Wi-Fi est essentielle pour la reconnaissance du propriétaire. Si Wi-Fi n'est pas installé, cela peut provoquer des alertes inutiles de la part de votre application PureCam.

Informations d'appariement Wi-Fi : **PureCam-XXXXXX**


Mot de passe : **0000000**

Le « XXXXXX » est un paramètre fictif représentant un code unique associé à chaque PureCam. Ce code correspond aux six derniers chiffres d'un numéro IMEI. Le numéro IMEI se trouve dans le menu du code QR de la PureCam.

FONCTIONS DU BOUTON

Flèche Haut :

- Sur l'affichage principal : permet de quitter la fonction PIP (image sur image) et de passer à une vue extérieure simple.
- Dans le menu : permet de passer à la sélection en surbrillance (vers le haut)

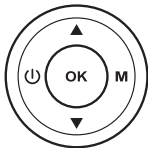

Flèche Bas :

- Sur l'affichage principal : Permet de passer de la fonction PIP à l'affichage principal (en alternant entre les vues internes et externes)
- Dans le menu : permet de passer à la sélection en surbrillance (vers le bas)

Bouton M :

- Sur l'affichage principal : Vous amène au menu
- Dans le menu : vous ramène à l'affichage principal ou au menu précédent

Bouton OK :

- Sur l'affichage principal : Appuyez rapidement pour prendre une photo
- Sur l'affichage principal : Appuyez et maintenez enfoncé pour démarrer un enregistrement/faire une pause
- Dans le menu : Appuyez pour sélectionner ce qui est en surbrillance

Bouton d'alimentation :

- Appuyez rapidement pour éteindre l'écran - veuillez noter que PureCam continuera d'enregistrer.
- Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre la PureCam.

Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des Règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Le bénéficiaire n'est pas responsable des changements ou des modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité. De telles modifications pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la Partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter votre revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Déclaration d'exposition aux radiations FCCRF :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations RF de la FCC définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.

Déclaration IC

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le Brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Ce produit répond aux spécifications techniques applicables à l'innovation, Science et Développement économique Canada.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Déclaration de rayonnement RF exposée IC :

Ce dispositif est conforme aux valeurs limites d'exposition pour les rayonnements RF présente dans un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.

PURECAM™

**Sistema de seguridad
de automóvil conectado**

Guía de instalación en el vehículo

PURE.GEAR®

www.shoppurecam.com

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Por favor, lea detenidamente las instrucciones antes de usar la PureCam.

! No instale la PureCam en un lugar que vaya a obstruir la visión del conductor del camino o el despliegue de la(s) bolsa(s) de seguridad.

- Apague el motor antes de hacer la instalación.
- No instale la PureCam mientras esté conduciendo.
- No opere ni programe la PureCam mientras esté conduciendo.
- No deje caer, pinche ni desarme la PureCam.
- Use solo los accesorios que vienen incluidos en este paquete con su PureCam.
- Asegúrese de que las lentes de la cámara se mantengan limpias y que no haya nada que bloquee las lentes.
- No utilice el cable OBD si esta dañado o roto.
- PureGear no es responsable de la pérdida de ningún dato o contenido durante la operación de la PureCam.
- Para limpiar, utilice un paño suave.

PUREGEAR NO PROMUEVE NI FOMETA EL USO ILEGAL DE CÁMARAS DE TABLERO O EL USO DE CÁMARAS DE TABLERO A PERSONAS QUE RESIDEN EN JURISDICCIONES DONDE EL USO DE DICHOS EQUIPOS PUDIERA CONSIDERARSE ILEGAL. FAVOR DE CONSULTAR LAS LEYES LOCALES Y ESTATALES DE SU JURISDICCIÓN ANTES DE USAR EL DISPOSITIVO.

INSTALACIÓN DE LA CÁMARA PURECAM

Tendrá que conectar e instalar el sistema de seguridad de automóvil conectado PureCam antes de poder sincronizarlo con su teléfono a través de la aplicación PureCam.

Para ver el video de instalación y para más detalles en como instalar y operar su cámara PureCam, visite www.shoppurecam.com para consultar el Manual de usuario completo.

Por favor **tome nota** que la calidad del video está en base a la cámara exterior; la cámara interior está configurada de fábrica a 720P para grabaciones normales.

Configuraciones de la cámara exterior

Periodo de tiempo	Calidad de video 1080P	Calidad de video 720P	Calidad de video VGA
1 minuto	95 MB	70 MB	45 MB


(La transmisión continua graba a VGA tanto para la cámara interior como la cámara exterior.)

CONEXIÓN DE SU CÁMARA PURECAM

1. VEA LA IMAGEN A CONTINUACIÓN. Inserte la tarjeta SIM (proporcionada por su operador) y la tarjeta de memoria Micro SD (vendida por separado) empujando suavemente las tarjetas en las ranuras etiquetadas hasta que escuche un clic.
2. Encienda la cámara PureCam utilizando el cable OBD.
Nota: Algunos puertos OBD son difíciles de ubicar. Para encontrar la ubicación del puerto OBD en su automóvil, consulte en el internet. Es posible que se requiera una instalación profesional, dependiendo de la marca/modelo de su automóvil.

Notas:

- No remueva ni inserte la tarjeta de memoria SIM o Micro SD mientras la PureCam esté encendida - esto podría dañar las tarjetas y/o la PureCam.
- Para remover la tarjeta de memoria SIM o Micro SD, simplemente presione la tarjeta de memoria y ésta saltará y se soltará.

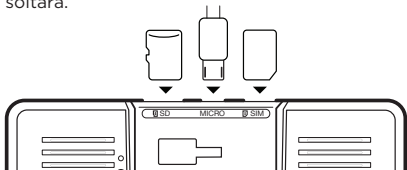


INSTALACIÓN DE PURECAM

Nota: PureCam DEBE instalarse en el parabrisas.

1. Limpie y seque su parabrisas.
2. Conecte la cámara PureCam al soporte de ventosa deslizando la muesca en la parte posterior del soporte de ventosa en la ranura en la parte posterior de la cámara PureCam. Deslice a la derecha para trabar en su lugar.
3. Localice la mejor posición para su cámara PureCam, asegurándose de que la pantalla quede mirando hacia el interior de su vehículo.
4. Retire el forro protector del soporte de ventosa y adhiéralo al parabrisas en la posición que desee. Trabe presionando la palanca hacia abajo.
5. Para ajustar el ángulo, afloje la tuerca de fijación y gírela. Una vez que esté satisfecho con la posición, atornille la tuerca de fijación para trabarla.
6. OPCIONAL: Use los sujetadores de cable que vienen incluidos para organizar los cables. Para usar, retire el revestimiento protector y coloque los sujetadores en una superficie plana, como en el tablero o parabrisas.

RETIRO DE LA PURECAM DEL MONTAJE

1. Oprima la lengüeta firmemente hacia abajo usando una mano y deslice la PureCam hacia la izquierda con la otra mano para retirar de la base de montaje.

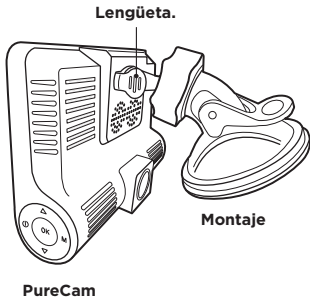


PARA EMPAREJAR PURECAM

1. Descargue la app de PureCam en Google Play (Android: 6 o superior) o en la App Store (Apple: iOS 9 o superior).

2. Abra la aplicación en su dispositivo y siga las instrucciones para registrarse.

Nota: Para encontrar su código QR, necesitará usar su cámara PureCam.

- Presione el botón de menú (M)
- Presione la flecha hacia abajo a "Acerca de" (About), presione OK
- Presione la flecha hacia abajo al Código QR (QR Code), presione OK
- Escanee el código QR

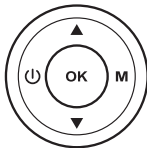

IMPORTANTE: Es importante configurar el Wi-Fi para reconocimiento del propietario. La falta de configuración del Wi-Fi puede resultar en alertas de emergencia innecesarias de la app de su PureCam.


Información sobre conexión Wi-Fi: **PureCam-XXXXXX**
 Contraseña: **00000000**

El "XXXXXX" es un marcador de lugar que representa un código único para cada PureCam. Este código es los últimos 6 dígitos del número IMEI. El número IMEI puede encontrarse en el menú de código QR de la PureCam.

CARACTERÍSTICAS DEL BOTÓN

Flecha hacia arriba:

- En la pantalla principal: Cierra la pantalla PIP (Imagen en Imagen) y cambia a una sola imagen de la vista exterior.
- En el menú: Se mueve hacia arriba en la selección resaltada

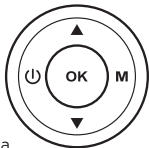

Flecha hacia abajo:

- En la pantalla principal: Intercambia la pantalla PIP con la pantalla principal (alterna entre la imagen interior y la imagen exterior)
- En el menú: Se mueve hacia abajo en la selección resaltada

Botón M:

- En la pantalla principal: Lo lleva al menú
- En el menú: Lo lleva de vuelta a la pantalla principal o a la página del menú anterior

Botón "OK":

- En la pantalla principal: Oprima rápidamente para tomar una foto
- En la pantalla principal: Oprima y sostenga para pausar/iniciar grabaciones
- En el menú: Oprima para seleccionar la selección resaltada

Botón de encendido:

- Oprima rápidamente para apagar la pantalla. Tenga en cuenta que la PureCam aún estará grabando
- Manténgalo oprimido durante 3 segundos para apagar la PureCam

Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC.

Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) Este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pudiera causarle una operación no deseada.

El cesionario no será responsable por cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de cumplimiento normativo. Dichas modificaciones podrían invalidar la autorización del usuario para operar el equipo.

Este equipo ha sido probado y se determinó su cumplimiento con los límites establecidos para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la sección 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se opera en una residencia. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radio frecuencia, y si no se instala y usa de conformidad con las instrucciones podría provocar interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que dicha interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se sugiere que el usuario trate de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Colocar u orientar la antena receptora en otro lado.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida o circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Solicitar ayuda a su distribuidor o a un técnico de radio o televisión con experiencia.

Declaración de exposición a la radiación de la FCCRF:

Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación RF de la FCC para un ambiente no controlado. Este equipo se debe instalar y operar respetando una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

Declaración de la IC

Este dispositivo cumple con la(s) norma(s) RSS de exención de licencia de Industry Canada. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pudiera causarle una operación no deseada de este dispositivo. Este producto cumple con las especificaciones técnicas vigentes sobre Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Declaración de exposición a la radiación RF de la IC:

Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación RF de la IC para un ambiente no controlado. Este equipo se debe instalar y operar respetando una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

PURE.gear®

F00098PGed3
62097PG | 07614PG